


Montør innstillinger føler alternativer med mer.

for

Comforttemp 750 og 760

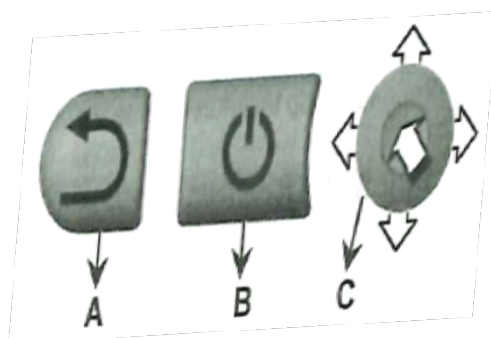

1. Bruk joysticken C, flytt markøren til timeglasset.
2. Hold joysticken til venstre i minimum 10 sekunder.
3. Parameternummer 11 vises i displayet.
4. Velg type føler:
 - Air Only-kun romføler
 - Air Lo-gulvføler med minimums begrensninger
 - Air Hi-romføler med maksbegrensninger i gulvføler
 - Air HiLo-romføler med maks og min begrensninger i gulvføler
 - Flor Only- kun gulvføler.
5. Gå til parameter 17 (joystick til høyre). Load
Velg wattstyrke i henhold til montert effekt.(for eks. 1500W)
6. Gå til parameter 18. FL.Li Lo. (Brukes kun hvis Air Lo er valgt)
Sett inn minimum temperatur på gulvføler.(for eks.16 gr.)
7. Gå til 19. FL. Li Hi (Brukes kun hvis Air Hi er valgt)
Sett inn maksimum temperatur på gulvføler.(for eks. 27 gr.)
8. Avslutt med parameter.29 End, trykk på joysticken.

v a r m e  c o m f o r t

www.varmecomfort.no